



**STAP 1**  
Kijk eerst of alles goed past.  
En meet overhoeks zie stap 2

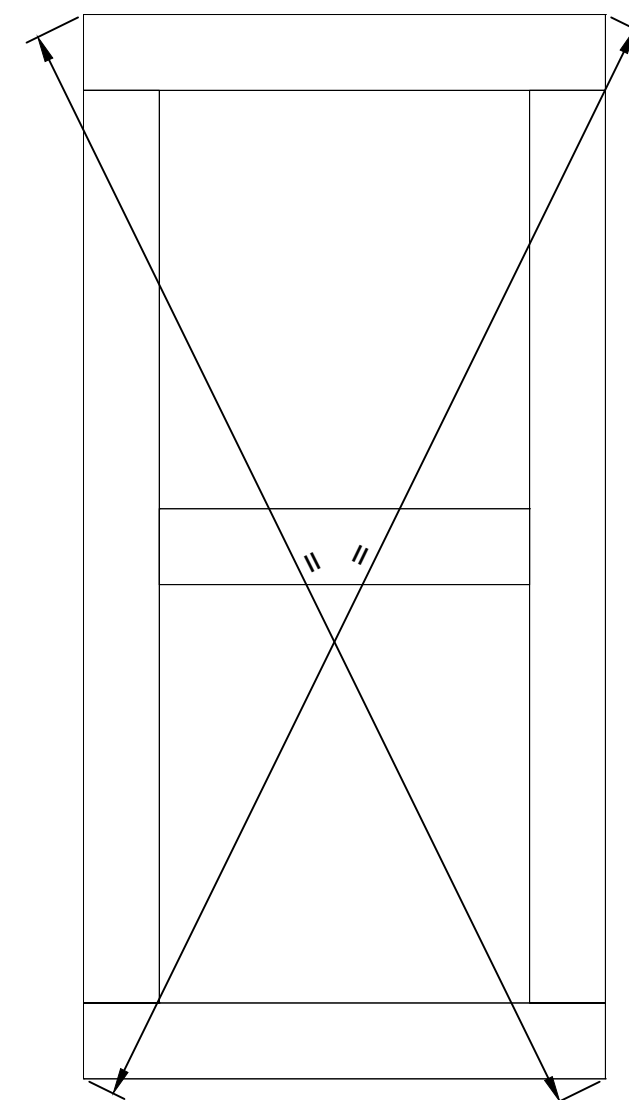


**STAP 2**  
Overhoeks meten deze maten moeten precies het zelfde zijn dan is alles haaks. Ga nu terug naar stap 1 en lijm alle verbindingen. Meet daarna opnieuw overhoeks


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 2
Schuurdeur		A3

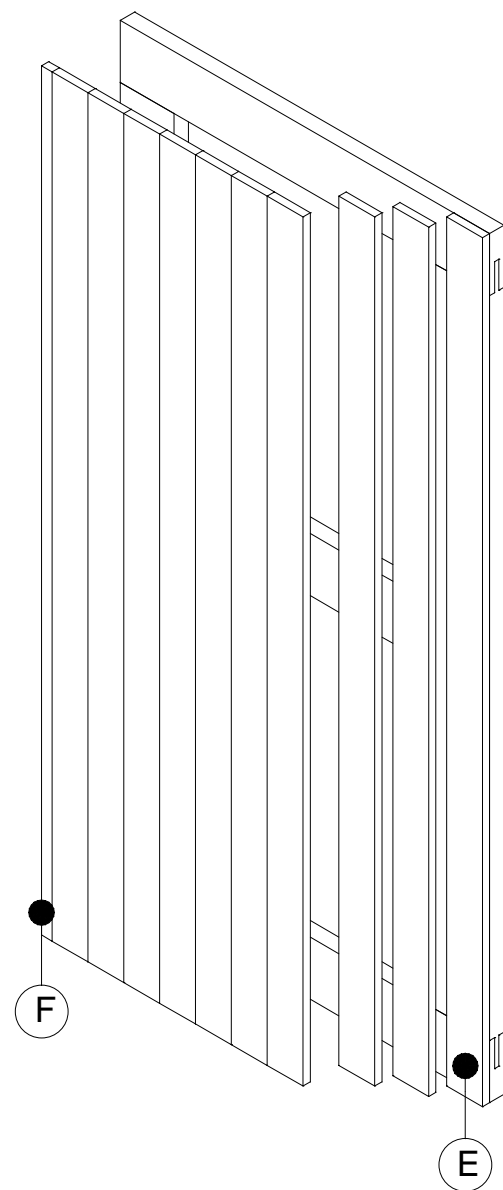



STAP 3  
Planken vastschroeven

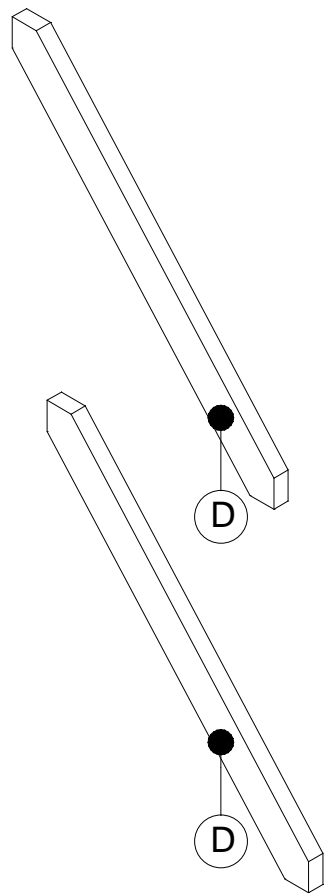

STAP 4  
Schooren aanbrengen

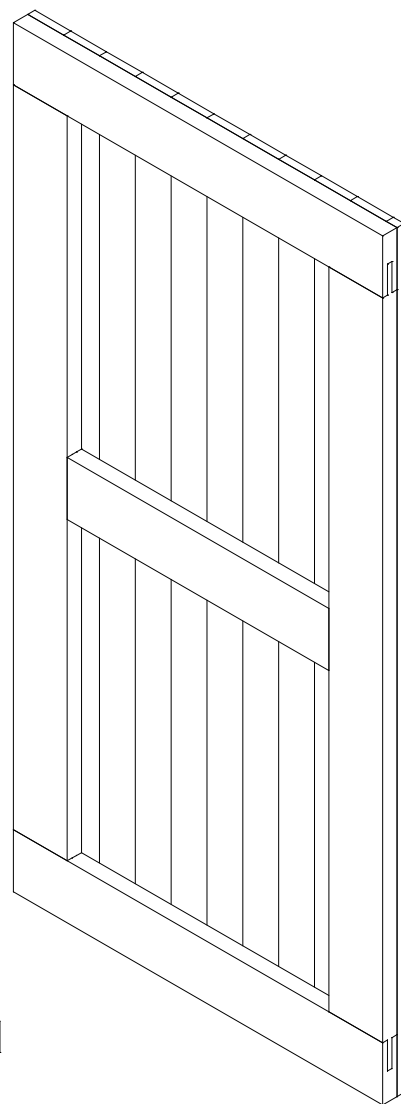

STAP 5  
Slot inboren  
en scharnieren  
aanbrengen

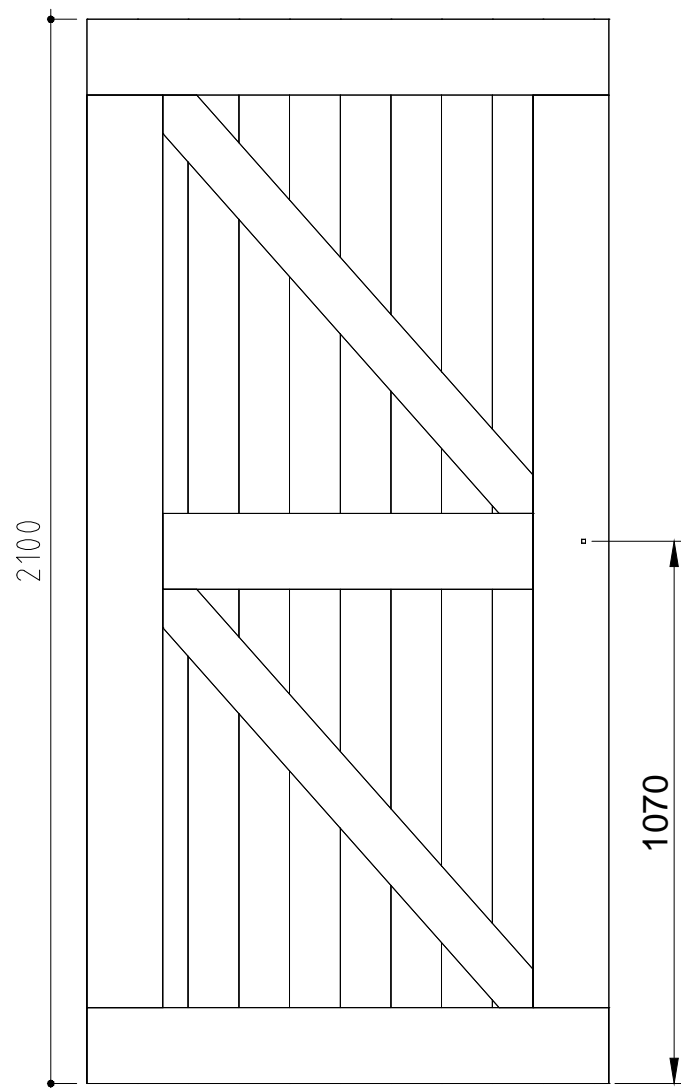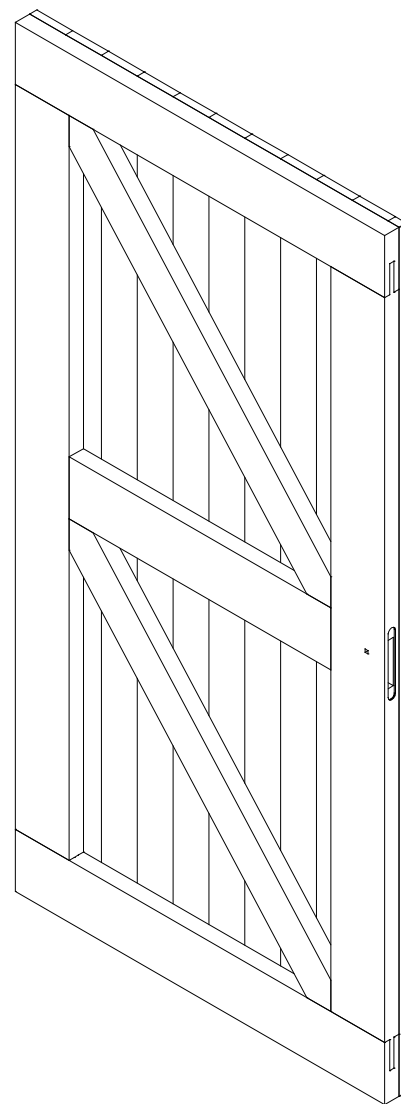

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2115	1030
Maat	Lengte
(a)	1965,0
(b)	832,5
(c)	1030,0
(d)	730,0

Schroeven voorboren

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Hardhout	40	150	1965
B	2	Hardhout	40	150	1030
C	1	Hardhout	40	150	1107
D	2	Hardhout	40	150	730
E	10	Hardhout	20	100	2115
F	1	Hardhout	20	30	2115
RVS schroeven 4x40mm					
getekend Fredsbouwtekeningen.nl					2 van 2
Schuurdeur					A3